

KONKA

PHOENIX



Manual de usuario

Atención



APAGUE EN HOSPITALES

Por favor acate las disposiciones o regulaciones pertinentes. Apague su dispositivo móvil si se encuentra cerca de equipamiento médico.



APAGUE CUANDO REABASTEZCA COMBUSTIBLE

No utilice su teléfono en lugares de reabastecimiento de combustible. No utilice cerca de combustible o químicos.



LAS TARJETAS Micro SIM SON PORTÁTILES

Mantenga su teléfono y accesorios del mismo fuera del alcance de los niños.



BATERÍA

No destruya ni dañe la batería. Puede ser peligroso y ocasionar un incendio.

Para evitar riesgos, no tire la batería al fuego

Cuando la batería no pueda ser utilizada, por favor deséchela en un ambiente seguro. No intente desmantelar la batería.

Si la batería o el cargador se encuentran rotos o son antiguos, deje de utilizarlos y reemplácelos con baterías legítimas certificadas.



UTILICE EQUIPAMIENTO DE CALIDAD

Utilice equipamiento autorizado para evitar riesgos.



LA SEGURIDAD VIAL VIENE PRIMERO

Preste completa atención al conducir. Estacione antes de utilizar su teléfono. Por favor, acate las normas de tránsito locales de su ciudad.



INTERFERENCIA

Todos los dispositivos inalámbricos pueden ser susceptibles de ocasionar interferencias, las cuales pueden afectar la performance.




APAGUE EN AVIONES

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencias en el avión. Utilizarlos en un avión no solo es peligroso, sino también ilegal.

A Comenzar

Comience a comprender lo básico y logre tener su teléfono en marcha en cuestión de minutos.

Resumen

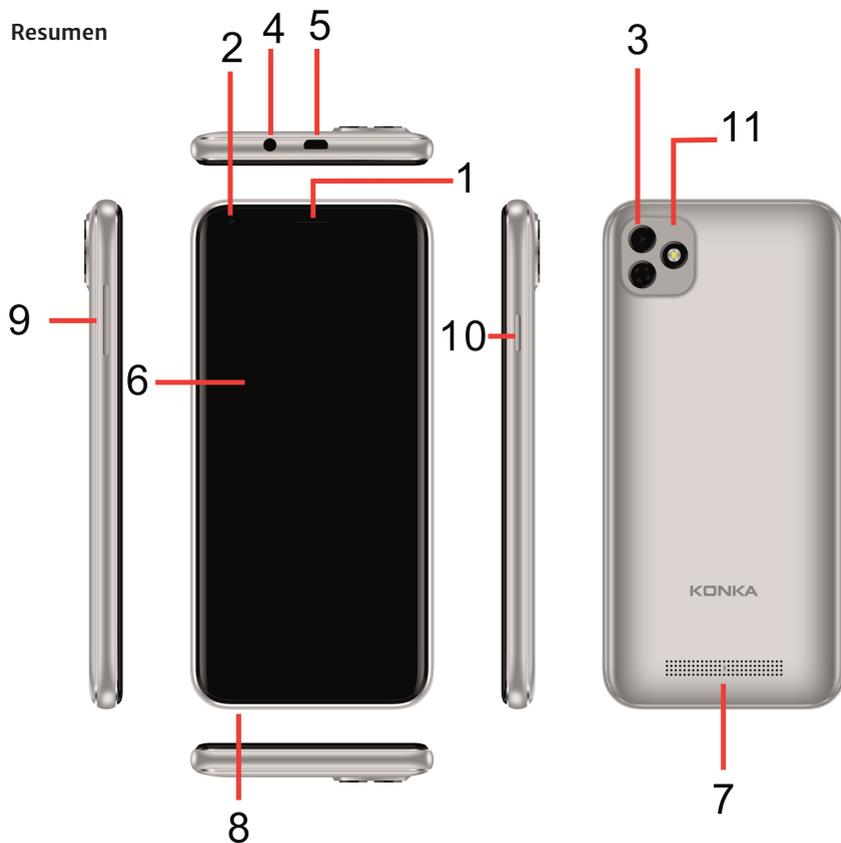

1 • Auricular

2 • Cámara frontal

3 • Cámara trasera

4 • Clavija del auricular

5 • Puerto USB

6 • Pantalla

7 • Altavoz

8 • Micrófono

9 • Tecla de volumen

10 • Botón de encendido


11 • Flash

Definición De Las Teclas


Teclas	Definición
Botón de encendido (lado derecho)	a) Presione para encender/apagar la pantalla. b) Presione y mantenga para apagar o reiniciar el teléfono.
Tecla de volumen (lado izquierdo)	a) Cuando una llamada se encuentre en curso, al presionar aumentará o disminuirá el volumen. Cuando el teléfono esté sonando, al presionar se silenciará el sonido. En la pantalla principal, cuando no haya una llamada en curso, aumentará o disminuirá el volumen del ringtone o configurará el teléfono en silencio en lugar de con sonido. En otras aplicaciones, controla el volumen de la música, indicaciones habladas y otro tipo de audio. b) Presione y mantenga para aumentar rápidamente el volumen de un ringtone al máximo o al mínimo.
Tecla de menú 	Presione para abrir la lista de los programados utilizados recientemente.
Tecla de inicio 	a) Toque para volver a la pantalla de inicio. b) Mantenga presionado para ingresar al Asistente de Google.
Tecla de retroceso 	Toque para volver a la pantalla anterior.

Inserte Tarjeta Sim Y SD

1 · Apague el dispositivo móvil y quite la protección trasera. Inserte la tarjeta SIM correctamente en la ranura.

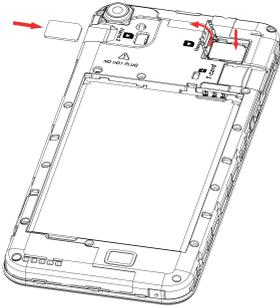

2 · Apague el dispositivo móvil y quite la protección trasera y la batería. Inserte la tarjeta Mirco SD en la ranura.

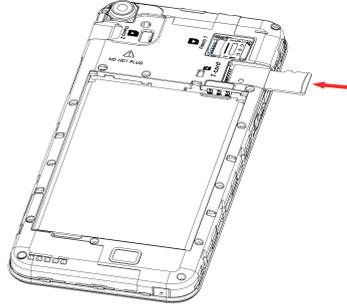

*Dato: La tarjeta SIM/SD es una pieza pequeña. Por favor, mantenga lejos de los niños para evitar que traguen la tarjeta por accidente.
Por favor, no toque la superficie de metal de la tarjeta SIM y manténgala lejos de campos electromagnéticos para evitar dañar los datos.*

Cargue la batería

Cargue la batería antes de utilizarlo. Conecte el cable USB al adaptador USB, y luego enchufe el extremo del cable USB en el puerto USB.



***Dato:** Es posible utilizar carga USB cuando un toma corriente de pared no se encuentre disponible. Los datos pueden transferirse mientras se carga el dispositivo.
La eficiencia de energía de la carga USB varía significativamente, y puede demorar más tiempo para que la carga inicie y el dispositivo comience a funcionar.
Primero conecte el cable USB a la computadora, luego a su teléfono. Cuando la carga esté completa, primero desconecte el cable USB de su teléfono, luego del puerto USB de la computadora.*

Primer inicio

Aprenda cómo poner su nuevo teléfono en marcha.

Operaciones básicas

- **Encender el teléfono**

Presione y mantenga la tecla de inicio por unos momentos para encender el teléfono. Si la carga es suficiente, el dispositivo iniciará.

- **Apagar el teléfono**

Presione por un momento prolongado la tecla de encendido hasta que el menú aparezca. Seleccione “Apagar” para apagar el teléfono.

- **Reiniciar el teléfono**

Opción 1: Presione por un momento prolongado la tecla de encendido hasta que el menú aparezca. Seleccione “Reiniciar” para reiniciar el teléfono.

Opción 2: Presione la tecla de encendido durante 12 segundos para el reinicio automático del teléfono.

- **Modo avión**

Opción 1: Arrastre la barra de estado, y toque el ícono de modo avión.

- **Bloquear la pantalla**

Opción 1: Presione la tecla de encendido para apagar la pantalla y bloquearla.

Opción 2: La pantalla se bloqueará automáticamente si no utiliza el teléfono durante un tiempo.

- **Desbloquear la pantalla**



Opción 1: Presione la tecla de encendido, y luego deslice su dedo por la pantalla hacia arriba para desbloquear.

Opción 2: Utilice su huella digital que se encuentra grabada exitosamente para desbloquear el teléfono.

Operación de herramientas

- **Habilitar las herramientas**

Deslice su dedo por la pantalla táctil de arriba hacia abajo, luego puede habilitar las herramientas.

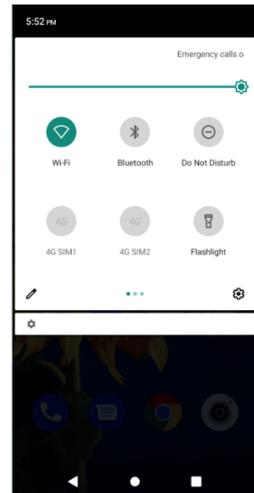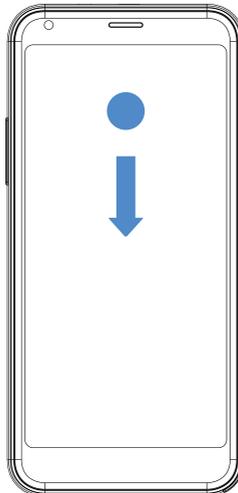

Primer inicio

Operaciones táctiles

- **Tocar:**

Para interactuar con los ítems de la pantalla, tales como aplicaciones e íconos de configuración, o para escribir letras y símbolos utilizando el teclado en pantalla, o para presionar botones en pantalla, simplemente tóquelos con su dedo.

- **Tocar y mantener:**

Para esto toque un ítem en la pantalla y no levante su dedo hasta que una acción ocurra.

- **Arrastrar:**

Toque y mantenga presionado un ítem por un momento y luego, sin levantar su dedo, muévelo por la pantalla hasta que llegue a la posición deseada. Puede arrastrar ítems a la pantalla de inicio para reposicionarlos y puede arrastrar para abrir el panel de Notificaciones.

- **Deslizar o mover:**

Para deslizar o mover, mueva sus dedos rápidamente sobre la superficie de la pantalla, sin pausar al primer contacto con la misma (para no arrastrar). Por ejemplo, deslice su pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista, y en algunas vistas de calendarios deslice rápidamente a través de la pantalla para modificar el rango de días visible.

- **Pellizcar:**

En algunas aplicaciones (como los mapas y la galería) puede agrandar o achicar la imagen colocando dos dedos en la pantalla al mismo tiempo y pellizcándolos juntos (para achicar) o separándolos (para agrandar)

- **Rotar la pantalla:**

En la mayoría de las pantallas, la orientación de la pantalla rota con el teléfono cuando lo gira hacia un costado y vuelve a la posición original. Puede activar o desactivar esta función.

Advertencias y notas

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA UNA OPERACIÓN SEGURA Y EFICIENTE.

Lea esta información antes de utilizar su teléfono. Para la operación segura y eficiente de su teléfono, respete estas normativas:

- **Potencialmente explosivo en atmósferas:**

Apague su teléfono cuando se encuentre en áreas con una atmósfera potencialmente explosiva, tal como áreas de recarga de combustible (gasolineras, debajo de las cubiertas de un bote), instalaciones de almacenamiento para combustibles o químicos, zonas de

explosiones y áreas cerca de materiales eléctricos explosivos, y áreas donde haya químicos o partículas en el aire (como polvos metálicos, granos y polvo).

Advertencias y notas

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA UNA OPERACIÓN SEGURA Y EFICIENTE.

- **Interferencia con dispositivos electrónicos médicos o personales:**

La mayoría de los equipos electrónicos, pero no todos, se encuentran protegidos de las señales de radiofrecuencia, y ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra dichas señales de su teléfono.

- **Seguridad auditiva:**

Este teléfono es capaz de producir ruidos altos que pueden dañar su audición. Cuando utilice la opción de altavoz de su teléfono, es recomendable que lo coloque a una distancia segura de su oído.

- **Otros dispositivos multimedia, hospitales:**

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si se encuentra adecuadamente protegido de la energía de radiofrecuencia externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información. Apague su teléfono en establecimientos de atención de la salud cuando haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o establecimientos de atención de la salud pueden utilizar equipamiento que sea sensible a la energía de radiofrecuencia externa.

- **Declaración del producto sobre su manejo y uso:**

Solo usted es responsable del uso de su teléfono y cualquier consecuencia derivada de su uso.

Siempre apague su teléfono en los lugares donde se encuentre prohibida su utilización. El uso de su teléfono está sujeto a las medidas de seguridad designadas para proteger a los usuarios y a su ambiente.

Siempre trate a su teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos limpios y libres de polvo.

- **Batería:**

Su teléfono incluye una batería interna de iones de litio o polímero de iones de litio. Por favor, sepa que el uso de ciertas aplicaciones de datos puede resultar en un consumo elevado de batería y pueden requerirse cargas frecuentes de la misma. Cualquier eliminación del teléfono o batería debe acatar las leyes y normativas correspondientes a las baterías de iones de litio o de polímeros de iones de litio.

- **Productos defectuosos o dañados:**

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Sólo personal calificado debe proveer mantenimiento o reparación del teléfono y sus accesorios. Si su teléfono o sus accesorios han sido sumergidos en agua, perforados, o han sufrido una fuerte caída, no los utilice hasta que los haya llevado a revisar a un centro de servicio autorizado



Para prevenir potenciales daños auditivos, no escuche a un volumen alto durante largos períodos. explosiones y áreas cerca de materiales eléctricos explosivos, y áreas donde haya químicos o partículas en el aire (como polvos metálicos, granos y polvo).

CERTIFICADO DE GARANTIA

NOVATECH SOLUTIONS S.A. garantiza el correcto funcionamiento de este producto por el período de un (1) año con excepción de las exclusiones aquí prescriptas a partir de la fecha de compra certificada por la empresa vendedora, dentro del territorio de la República Argentina. Durante este período, el daño de origen técnico y/o defecto de fabricación, será reparado—sin cargo alguno—, siempre que se origine como resultado del buen uso del producto acorde a lo recomendado en el Manual de Usuario. Para acceder a la garantía, debe ponerse en contacto con los distribuidores oficiales o directamente con NOVATECH SOLUTIONS S.A. enviando un correo electrónico a contacto@novatech.com.ar donde le informarán cuál es el proceso a seguir. NOVATECH SOLUTIONS S.A. se reserva el derecho de cancelar este certificado cuando, a juicio y/o criterio del servicio técnico autorizado, se presenten los siguientes casos: 1. Daños causados por mal uso, y/o uso impropio, caídas, golpes, abuso, exposición excesiva a temperaturas altas/bajas, humedad, almacenamiento incorrecto y/o a la falta de mantenimiento del producto según lo indica el Manual del Usuario y otras causas no atribuibles al proceso de fabricación y/o al uso doméstico. 2. Problemas derivados del uso con baja/alta tensión y/o descarga eléctrica. 3. Deterioro causado por líquidos o similares, tanto en partes internas como externas. 4. Uso en condiciones diferentes a las recomendadas en el manual del usuario y/o la instalación del producto. 5. Intervención y/o alteración del equipo por parte de personal no autorizado por NOVATECH SOLUTIONS S.A. 6. Daños causados por otros equipos o accesorios interconectados al producto. 7. Eliminación de la banda de identificación y/o seguridad. 8. Uso o instalación de software, interfaces, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por NOVATECH SOLUTIONS S.A. y/o archivos dañinos que alteren el normal funcionamiento del sistema operativo y/o el funcionamiento del equipo.

Solo se puede hacer valer la garantía exhibiendo conjuntamente con el presente certificado, la factura de venta que individualiza el producto, la fecha de venta, y los siguientes los datos completos por la casa vendedora/distribuidor:

Descripción del producto: _____

Nº de serie: _____

Fecha de compra: _____

Firma y sello de la casa vendedora/distribuidor: _____

Nombre y apellido del consumidor: _____

Novatech Solutions S.A.
Mail: contacto@novatech.com.ar
Tel: 011-7700-3333

KONKA